¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al recuadro en dicha página al icono correspondiente para ver información pertinente.

ⓘ - **Advertencia** **! - Importante**
Precaución - **Pista**
Nota

NOTA

- Las teclas de funciones del control remoto trabajan de la misma manera que las teclas del control remoto original de su aparato. Sin embargo, ciertas teclas de funciones como CH+ y CH-, pueden trabajar incorrectamente dependiendo del aparato que esté utilizando.
- Para evitar dañar la cinta de video, debe presionar RECORD dos veces para comenzar a grabar.

PRECAUCIÓN

- Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.
- No mezcle baterías nuevas y viejas, o de diferentes tipos (alcalinas, estándar, recargables) o recargables de diferentes capacidades.
- Si no planea utilizar el control remoto durante un mes o más, retire las baterías, las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir partes electrónicas.
- Las baterías recargables deben ser retiradas del control remoto antes de ser cargadas.
- Las baterías recargadas deberán ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta.
- No realice un corto circuito en las terminales de las baterías.
- Retire las baterías desgastadas del control remoto.
- No intente cargar baterías que no sean recargables.

¡ ADVERTENCIA!
Disponga de las baterías usadas de manera adecuada y rápidamente

Gracias por comprar el Control Remoto 3 en 1 de RadioShack. Su control remoto es un novedoso y artístico aparato diseñado especialmente para operar las funciones principales de su televisión (TV), VCR, y convertidor de cable (CBL). Es compatible con las marcas más populares de aparatos de TV, VCR y CBL. El control remoto está programado antes de que usted lo compre. Ingrese el código correcto preinstalado para su aparato y el control está listo para usarse.

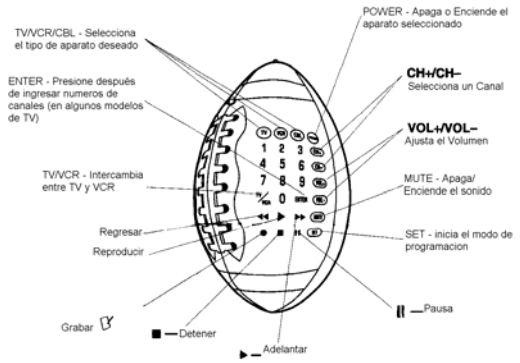
TV/VCR/CBL - Selecciona el tipo de aparato deseado
ENTER - Presione después de ingresar numeros de canales (en algunos modelos de TV)
TV/VCR - Intercambia entre TV y VCR
Regresar
Reproducir
Grabar
Detener
Adelantar
Pausa
SET - inicia el modo de programacion
MUTE - Apaga/ Enciende el sonido
VOL+/VOL– Ajusta el Volumen
CH+/CH– Selecciona un Canal
POWER - Apaga o Enciende el aparato seleccionado

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Su control remoto requiere dos baterías AA (3 V cc)(no incluidas) para operar. Para un mejor desempeño y mayor duración, le recomendamos utilizar baterías alcalinas RadioShack.

1. Abra la solapa del control remoto y retire el compartimiento de las baterías.

2. Utilice un desarmador para retirar el tornillo de la tapa del compartimiento de las baterías, retire la tapa.

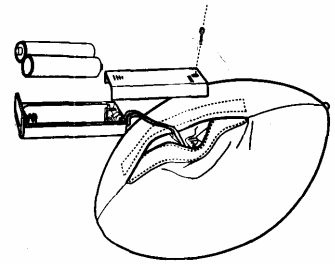

3. Coloque dos baterías alcalinas AA (3 V cc) en el compartimiento como se indica con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
4. Coloque nuevamente la tapa y asegúrela con el tornillo.
5. Coloque nuevamente el compartimiento de las baterías y cierre la solapa.
6. Cuando el control remoto deje de operar adecuadamente, cambie las baterías en un lapso de 10 minutos de retirar las baterías viejas. De lo contrario, los ajustes programados y códigos, se perderán. ¡

PROGRAMAND EL CONTROL REMOTO

Cuando esté programando el control remoto, asegúrese de apuntar el control remoto hacia el aparato y que la distancia entre el control se encuentre dentro del rango de 7 m (21 pies).

Vea “Lista de códigos” en la Página 3 y escriba los códigos para su aparato.

1. Encienda manualmente su TV, VCR o Convertidor de Cable.

RadioShack®
www.radioshack.com™

© 2002 RadioShack Corporation.
Todos los Derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Utilizadas por RadioShack Corporation

¡ IMPORTANTE ¡
Presione cada tecla con un lapso de 10 segundos después de haber presionado la tecla anterior. De lo contrario, el control remoto sale del modo de programación.

NOTA
Si usted presiona SET en cualquier momento excepto antes de ingresar el código de 4 dígitos, el control remoto sale del modo de programación sin guardar los datos ingresados. Deberá iniciar la programación desde el principio.

2. Presione TV, VCR o CBL para seleccionar el tipo de aparato. El indicador rojo destellará una vez.
3. Mantenga presionado SET hasta que el indicador destelle dos veces.
4. Ingrese el código de 4 dígitos. Si el código es válido, el indicador rojo destellará dos veces.
5. Apunte el control remoto hacia el aparato y presione PWR. El aparato deberá apagarse.

Si el aparato no se apaga, repita los pasos 3 – 5, utilizando otro código de la "Lista de Códigos" para la marca de su aparato hasta que encuentre un código que funcione.

6. Repita los pasos 1 – 5 para aparatos adicionales.

BÚSQUEDA DEL CÓDIGO

Si no puede encontrar el código correcto para su aparato en la lista de códigos, siga estos pasos para encontrar el código correcto.

1. Encienda manualmente su TV, VCR o Convertidor de Cable.
2. Presione TV, VCR o CBL para seleccionar el aparato. El indicador destellará una vez.
3. Mantenga presionado SET hasta que el indicador destelle dos veces.
4. Presione 0000 para TV , 0080 para VCR, o 0120 para CBL. El indicador destellará dos veces.
5. Presione el botón para su aparato (TV, VCR o CBL).
6. Mantenga presionado SET jata que el indicador destelle dos veces.
7. Apunte el control remoto hacia el aparato y presione repetidamente PWR hasta que el aparato se apague.
8. Cuando el aparato se apague, inmediatamente presione el botón adecuado para su aparato (TV, VCR, CBL) para guardar el código. El indicador rojo destellará dos veces.

OPERACIÓN

1. Apunte el control remoto y presione PWR para encenderlo.
2. Presione las teclas de las funciones deseadas.
3. Presione PWR para apagar el último aparato seleccionado para apagar otros aparatos, presione la tecla adecuada y después presione PWR.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

Problema	Solución
El indicador rojo no destella al presionar una tecla	Cambie las baterías
El indicador rojo destella al presionar una tecla, pero el aparato no responde	Apunte el control remoto a la distancia recomendada de 7 m (21 pies)
El control remoto no controla el aparato o los comandos no operan adecuadamente	Intente otros códigos de la lista para la marca del aparato. Asegúrese que todos los componentes puedan ser operados por un control remoto infrarrojo
CH+ y CH- no operan con su TV RCA	Debido a un diseño de RCA (1983 – 1987), solamente el control remoto original puede operar estas funciones.
El cambiador de canales no opera adecuadamente	El control remoto original puede requerir que se presione ENTER para cambiar los canales. Presione ENTER después de ingresar un número de canal.

CUIDADOS
Mantenga el control remoto seco, si se llegara a mojar; séquelo de inmediato. Utilice y almacene el control remoto en ambientes de temperatura normal. Maneje el control remoto con cuidado, no lo tire. Mantenga el control remoto lejos del polvo y suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trapo húmedo para conservarlo en bien estado.

SERVICIOS Y REPARACIONES

Si su control remoto no opera adecuadamente, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos del control remoto, puede causar un malfuncionamiento y anular su garantía.

ESPECIFICACIONES

Corriente	3 V cc (Requiere de 2 baterías AA)
Rango del Control	7 m (21 pies)
Dimensiones	170 x 105 x 105 mm ($6^{11/16}$ x $4^{1/8}$ x $4^{1/8}$)
Peso	180 g (6,3 oz.)

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

LISTA DE CÓDIGOS

Marca	Códigos	Marca	Códigos	Marca	Códigos

TELEVISIONES					
AOC	003, 005	Harman/Kardon	0009	Proton	0021
Admiral	0014, 0027	Harvard	0023	Pulsar	0002, 0003
Aiko	0013	Hitachi	0001, 0010, 0015	Quasar	0007, 0025
Akai	0005	Infinity	0009	RCA	0003, 0006, 0007, 0012, 0014, 0028
Alaron	0022	Inteq	0002	Radio Shack	0003, 0005, 0006, 0010, 0017, 0021, 0023
American Actino	0023	JBL	0009	Realistic	0003, 0005, 0010, 0017, 0021, 0023
Anam	0023	JCB	0000	Runco	0002, 0005
Audiovox	0013, 0023, 0026	JVC	0008	SSS	0003, 0023
Baysonic	0023	KEC	0023	Sampo	0005
Belcor	0003	KTV	0005, 0023	Samsung	0003, 0005, 0010, 0011, 0021
Bell & Howel	0001, 0017	Kenwood	0003, 0005	Sansei	0026
Bradford	0023	LG	0010	Sansui	0027
Brockwood	0003	LXI	0006, 0009, 0017, 0018, 0021	Sanyo	0017
Broksonic	0024, 0027	Logik	0001	Scimitsu	0003
CXC	0023	Luxman	0010	Scotch	0021
Candle	0005, 0010	MGA	0003, 0005, 0016, 0021	Scott	0003, 0021, 0022, 0023, 0024
Carnivale	0005	MTC	0003, 0005, 0010, 0011	Sears	0006, 0009, 0010, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022
Carver	0009	Magnavox	0005, 0009, 0022	Semivox	0023
Celebrity	0000	Majestic	0001	Sep	0018
Cineral	0013, 0026	Marantz	0005, 0009	Sharp	0014
Citizen	0005, 0010, 0011, 0013	Matsushita	0025	Shogun	0003
Concerto	0010	Megatron	0015, 0021	Signature	0001
Contec	0023	Memorex	0001, 0010, 0016, 0017, 0021, 0025, 0027	Sony	0000
Craig	0023	Midland	0002, 0006, 0007	Soundesign	0021, 0022, 0023
Crosley	0009	Minutz	0004	Squareview	0020
Crown	0023	Mitsubishi	0003, 0014, 0016, 0021	Starlite	0023
Curtis Mathes	0001, 0005, 0006, 0007, 0009, 0010, 0011, 0014, 0015, 0017, 0019, 0026	Motorola	0014	Supreme	0000
Daaewoo	0003, 0013, 0023	Multitech	0023	Silvana	0005, 0009
Daytron	0003	NAD	0018, 0019, 0021	Symphonic	0020
Denon	0015	NEC	0003, 0005, 0010	TMK	0010, 0021
Dumont	0002, 0003	NTC	0013	Tandy	0014
Electroband	0000	Nikki	0005, 0013, 0021	Technics	0007, 0025
Emerson	0003, 0017, 0021, 0022, 0023, 0024, 0027	Onwa	0023	Technol Ace	0022
Envision	0005	Optimus	0017, 0019, 0025	Techwood	0007, 0010
Fisher	0017	Optonica	0014	Teknika	0001, 0003, 0009, 0010, 0011, 0013, 0016, 0022, 0023
Fujitsu	0022	Orion	0022, 0024, 0027	Telefunken	0010
Funai	0020, 0022, 0023	Panasonic	0007, 0025	Toshiba	0011, 0017, 0018
Futuretech	0023	Penney	0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0010, 0011, 0018, 0021	Vector Research	0005
GE	0004, 0006, 0007, 0014, 0021, 0026	Philco	0003, 0005, 0009, 0015, 0027	Victor	0008
Gibralter	0002, 0003, 0005	Philips	0009	Vidikron	0009
GoldStar	0003, 0005, 0010, 0021	Pilot	0003, 0005	Viditech	0003, 0021
Gradiente	0008, 0010	Pioneer	0019	Wards	0001, 0003, 0004, 0005, 0009, 0010, 0021, 0022
Grunpy	0022, 0023	Pórtland	0003, 0013	White Westinghouse	0027
Hallmark	0021	Prism	0007	Yamaha	0003, 0005
Harley Davidson	0022	Proscan	0006	Zenith	0001, 0002, 0013, 0027
VCR´S					
Admira	0090, 0099	Hitachi	0080, 0086	Proscan	0091
Adventura	0080	Hughes Network Systems	0086	Protec	0093
Aiko	0103	JVC	0092	Pulsar	0085

Marca	Códigos	Marca	Códigos	Marca	Códigos
Aiwa	0080, 0084	Kec	0084, 0103	Quasar	0083, 0097, 0104

American Action	0103	Klh	0093	RCA	0083, 0086, 0090, 0091, 0101
American High	0083	Kenwood	0092	RadioShack	0080
Asha	0101	Kodak	0083, 0084	Radix	0084
Audiovox	0084	LXI	0084	Randex	0084
Beaumark	0101	Lloyd´s	0080	Realistic	0080, 0083, 0084, 0089, 0090, 0095
Bell & Howell	0095	Logik	0093	Runco	0085
Broksonic	0081, 0096, 0098, 0099	MEI	0083	STS	0086
CCE	0093, 0103	MGA	0087, 0101	Samsung	0088, 0101
Cáliz	0084	MGN Technology	0101	Sanky	0085, 0090
Cenon	0083	MTC	0080, 0101	Sansui	0080, 0092, 0099, 0102
Carver	0094	Magnasonic	0103	Sanyo	0089, 0095, 0101
Ciñeran	0103	Magnavox	0080, 0083, 0085, 0094	Scott	087, 0088, 0096, 0098
Citizen	0084, 0103	Magnin	0101	Searrs	0080, 0083, 0084, 0086, 0089, 0095
Colt	0093	Marantz	0083, 0094	Semp	0088
Craig	0084, 0089, 0093, 0101, 0102	Marta	0084	Sharp	0090
Curtis Mathes	0083, 0091, 0097	Matsushita	0083, 0097	Shintom	0093
Cybernex	0101	Mamorex	0080, 0083, 0084, 0085, 0089, 0090, 0095, 0099, 0101, 0104	Shogun	0101
Daewoo	0088, 0103	Minolta	0086	Singer	0093
Denon	0086	Mitsubishi	0087, 0090, 0092	Sony	0080, 0082, 0083
Dynatech	0080	Motorola	0083, 0090	Silvana	0080, 0083, 0087, 0094
Electohome	0084	Multitech	0080, 0093	Symphonic	0080
Electrophonic	084	NEC	0092, 0095	TMK	0101
Emerex	0082	Nikko	0084	Teac	0080
Emerson	0080, 0081, 0084, 0087, 0096, 0098, 0099, 0103	Nobles	0101	Technics	0083, 0097
Fisher	0089, 0095	Olympus	0083	Teknika	0080, 0083, 0084
Fuji	0083	Optimus	0084, 0090, 0095, 0097, 0104	Thomas	0080
Funai	0080	Orion	0081, 0098, 0099	Toshiba	0087, 0088
GE	0093, 0090, 0091, 0101	Panasonic	0083, 0097, 0100, 0104	Totevision	0084, 0101
Garrard	0080	Penney	0083, 0084, 0086, 0101	Unitech	0101
GoldStar	0084	Pentax	0086	Vector	0088
Gradiente	0080	Philco	0083, 0099	Video Concepts	0088
HI-Q	0089	Philips	0083, 0094	Videosonic	0101
Harley Davidson	0080	Pilot	0084	Wards	0080, 0083, 0086, 0089, 0090, 0091, 0093, 0094, 0101
Harman/Kardon	0094	Pioneer	0092	White Westinghouse	0099, 0103
Harwood	0093	Profitronic	0101	XR-1000	0080, 0083, 0093
					0080, 0085, 0099
Convertidores de Cable					
ABC	0121, 0122, 0123, 0125, 0127	Hytex	0122	Regal	
Americast	0141	Jasco	0126	Runco	0129
Archer	0138	Jerrold	0121, 0124, 0125, 0126, 0133, 0134, 0139	Samsung	0120
Bell & Howell	0125	Magnavox	0130	Científica Atlanta	0123, 0127, 0135, 0140
Bell South	0141	Memorex	0120	Signal	0126
Contec	0128	Oak	0122, 0128	Starcom	0121, 0126
Emerson	0138	Panasonic	0120, 0131	Stargate	0126, 0138
Everquest	0126	Paragon	0120	Starquest	0126
Gemini	0126, 0138	Philips	0130	Tocom	0124
General Instrument	0133, 0134, 0139	Pioneer	0132, 0137, 0140	Toshiba	0120
GoldStar	0132	Pulsar	0120	Tusa	0126
Goodmind	0138	Quasar	0120	United Artists	0122
Hamlin	0129	RadioShack	0126, 0138	Viewstar	0130
				Zenith	0120, 0136, 0141